UPUTSTVO ZA UPOTREBU

FRIŽIDER S DVOJA VRATA

CCDS 5122 W

PRE KORIŠĆENJA UREĐAJA

Vaš novi frižider je proizveden isključivo radi korišćenja u domaćinstvu.

Kako biste osigurali najoptimalnije korišćenje frižidera, pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu koje sadrže opis uređaja i savete za čuvanje hrane.
Čuvajte ovu knjižicu jer bi vam u budućnosti još mogla zatrebati.

1. **AMBALAŽA**

Ambalaža uređaja je izrađena od 100% reciklirajućeg materijala i označena je odgovarajućom oznakom. Odložite ambalažu u skladu sa propisima o odlaganju otpada. Materijal od ambalaže (plastične kese, stiropor i sl.) držite dalje od domašaja dece jer za njih mogu biti veoma opasni.

2. **ODLAGANJE STAROG ELEKTIČNOG UREĐAJA**

Ovaj uređaj proizveden je korišćenjem materija koji se mogu reciklirati. Uređaj je označen u skladu sa evropskim propisima 2002/96/EZ-a o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE).
Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i Vi te tako sprečiti potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu biti prouzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao kućni otpad.
Ovaj proizvod mora biti predat na odgovarajuće sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme.
Odlaganje mora biti izvršeno u skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada. Za opširnije informacije o tretmanu i recikliranju ili korišćenju ovog proizvoda kao otpada, molimo kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju, službu vašeg lokalnog odlagališta otpada ili prodavnicu gde ste kupili aparat.

1. Nakon što raspakujete uređaj, proverite da nije oštećen i da se vrata ispravno zatvaraju. Bilo kakvo oštećenje uređaja morate prijaviti prodavcu u roku od 24 sata od isporuke.
2. Pre prvog uključivanja frižidera sačekajte najmanje 2 sata (ostavte ga da miruje) pre nego što ga uključite kako biste osigurali da sistem za hlađenje postigne potpunu radnu efikasnost. Isti postupak obavezno ponovite i nakon transporta ili preseljenja frižidera.
3. Budite sigurni da je električna instalacija na koju spajate uređaj izvedena prema zahtevima proizvođača i u saglasnosti sa lokalnim sigurnosnim propisima.
4. Pre korišćenja frižidera, operite njegovu unutrašnjost.

VAŽNE INFORMACIJE

Ovaj frižider ne sadrži CFC sredstvo za hlađenje, nego sadrži R134a ili R600a sredstvo za hlađenje izobutan (pogledajte pločicu sa tehničkim podacima u unutrašnjosti frižidera), znači da se radi o prirodnom plinu koji nije štetan za prirodnu okolinu, ali je zapaljiv.
Kada prevozite ili postavljate frižider obratite posebnu pažnju da se ne oštete delovi za hlađenje. U slučaju da se to dogodi, pazite da u blizini nema otvorenog plamena ili izvora iskrenja i na nekoliko minuta dobro provetrite prostoriju u kojoj je uređaj smešten.

Izjava u usaglašenosti:
Ovaj uređaj je namenjen za čuvanje hrane i proizveden je uskladu sa evropskim direktivama (EC) br. 1935/2004.
Ovaj aparat je dizajniran, proizveden i obeležen u skladu sa:
- bezbedonosnim merama niskog napona prema smernicama 2006/95/EC
- uslovima zaštite EMC prema smernicama 2004/108/EC

Važna napomena:
Električna sigurnost uređaja garantovana je samo ako je uređaj spojen na proverenu i ispravno uzemljenu električnu instalaciju.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Niže navedena upozorenja odnose se na Vašu sigurnost. Budite sigurni da ste ih u potpunosti razumeli pre instalacije ili korišćenje uređaja. Vaša sigurnost je najvažnija.
Ako niste sigurni u navedena značenja ili upozorenja molimo da se obratite ovlašćenom servisu.

INSTALACIJA UREĐAJA

- Ovaj uređaj je težak, budite oprezni pri podizanju i prenošenju.
- Vrlo je opasna izmena tehničkih karakteristika na bilo koji način.
- Budite oprezni da frižider na stoji na glavnom električnom kablu. Ako se glavni električni kabl ošteti morate ga zameniti posebnim kablom koji možete nabaviti u ovlašćenom servisu.
- Bilo koji radovi na uređaju povezani s electičnim napajanjem moraju biti izvedeni od strane kvalifikovane osobe.
- Frižider ne sme biti u blizini grejnih tela. Kada god je moguće, zadnja vrata frižidera moraju biti udaljena od zida kako bi se osigurala odgovarajuća ventilacija (kako je navedeno u ovim uputstvima za upotrebu).
- Pre prvog uključivanja frižidera sačekajte najmanje 2 sata (ostavite ga da miruje) pre nego što ga uključite u struju, kako biste osigurali njegovu efikasnot.

UPOZORENJE
Uređaj mora biti postavljen na mesto gde je uvek osigurana dobra ventilacija.

SIGURNOST ZA DECU

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući i malu decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima te osobama bez iskustva i znanja, osim ako ih koriste uz nadzor osoba zaduženih za njihovu sigurnost.
- Pazite i nadzirite decu kako se ne bi igrala sa uređajem.

TOKOM UPOTREBE UREĐAJA

- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za korišćenje u domaćinstvima i to samo za čuvanje hrane
- Zaleđena hrana ne sme se ponovo zaleđivati
- Ne stavljajte u zamrzivač vruća i gazirana pića
- Kockice leda mogu izazvati povrede ako se konzumiraju odmah nakon što ih izvadite iz zamrzivača.
- Ne vadite hranu iz zamrzivača ako su vam ruke mokre, jer mogu izazvati povrede na koži.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre redovnog čišćenja i održavanja isključite frižider i isključite ga iz struje
- Za čišćenje naslaga inja ili leda nemojte koristiti oštre predmete (pogledajte uputstvo za odmrzavanje zamrzivača)

UPOZORENJE

Pri odleđivanju frižidera nemojte koristiti mehanička sredstva da ubrzate proces odleđivanja.
Pazite da se ne ošteti sistem za hlađenje na zadnjoj strani frižidera.
U unutrašnjosti frižidera nemojte koristiti nijedan električni uređaj, osim onih koji su dozvoljeni od strane proizvođača.

OVLAŠĆENI SERVIS

- Popravke i servis ovog uređaja moraju biti izvedeni isključivo od strane ovlašćenog servisa uz korišćenje originalnih rezervnih delova.
- Ni pod kojim uslovima ne popravljajte frižider sami. Popravke izvedene od strane neovlašćene osobe mogu izazvati povrede osoba i ozbiljan kvar uređaja. Za popravke obratite se isključivo ovlašćenom servisu.

KRAJ RADNOG VEKA UREĐAJA
NAPOMENA:
pre nego što odlučite da odložite električni uređaj (npr. frižider), odsecite el. kabl i onesposobite utikač. Osigurajte da se vrata uređaja ne mogu zaglaviti (najbolje je da ih uklonite) bez obzira na to da li se mogu otvoriti iznutra.

SVAKI STARI FRIŽIDER MOŽE BITI IZVOR OPASNOSTI U DEČIJOJ IGRI.

UPOZORENJE: na kraju radnog veka frižidera uređaj mora biti odložen prema lokalnim prospisima za odlaganje lektrične i elektronske opreme (WEEE)
Frižider u izolacijskim delovima sadrži zapaljivi plin R600a.

Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu. Čuvajte ovu knjižicu jer će vam zatrebati u budućnosti.

DOBRA VENTILACIJA
Za visoku radnu efikasnost, manju potrošnju električne energije i raspršivanja toplote koje nastaje radom frižidera je potrebno osigurati dobru ventilaciju. Iz tih razloga, oko frižidera uvek mora biti dovoljno slobodnog prostora. Zadnjom stranom frižider mora biti udaljen od zida najmanje 100mm, bočnim stranama minimum 100mm od okolnih predmeta, a od gornje ploče do visećih elemenata najmanje 200mm. Slobodan prostor potreban je i za otvaranje vrata pod uglom od 160 stepeni.

ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Frižider se može spojiti samo na jednofaznu električnu mrežu napona 220-240V/50 Hz. Ako neujednačenost napona na električnoj mreži prelazi navedene vrednosti, za sigurno korišćenje frižidera je potrebno ugraditi automatski regulator napona. Frižider mora biti spojen na posebnu utičnicu, ne spajajte na istu utičnicu više električnih uređaja. Utičnica mora imati vod za uzemljenje.

ELEKTRIČNI KABL
Električni kabl frižidera ne sme biti previše savijen ili umotan u klupko, isto tako pazite da električni kabl ne dodiruje sklop za hlađenje na zadnjoj strani frižidera koji se tokom rada uređaja zagreva i može oštetiti izolaciju kabla.

ZAŠTITA OD VLAGE
Ne postavljajte frižider na mesto gde ima više vlage. Prisutnost vlage može izazvati opasne probleme u električnom napajanju.

ZAŠTITA OD TOPLOTE
Frižider mora biti postavljen dalje od izvora toplote i direktnog sunčevog svetla.

STABILNO POSTAVLJANJE

Pod na koji je postavljen frižider mora biti ravan. Frižider ne sme stajati na mekanim podovima kao npr. na sunđerastim podnim oblogama i sl. Ako frižider nije u istoj ravni, podesite ravninu pomoću vijka na nožicama uređaja.

SPREČITE OPASNOST
U blizini frižidera nije preporučljivo držati zapaljive stvari kao što je plin, petrolej, alkohol, boje, lakovi i sl. Isto tako navedene stvari je zabranjeno čuvati u frižideru.

PREMEŠTANJE I TRANSPORT
Pri postavljanju, premeštanju ili transportu, frižider ne smete postaviti vodoravno, gornjom stranom prema dole ili da ga nagnete za više od 45 stepeni.

UPOZORENJA

Vodu koju sadrži hrana ili ulazak vazduha u frižider pri otvaranju vrata mogu izazvati pojavu sloja inja ili leda na unutrašnjim zidovima frižidera. To može oslabiti radnu efikasnost frižidera i zato odledite frižiderkada sloj postane deblji od 2 mm.

Ako se glavni električni kabl ošteti, morate ga zameniti novim posebnim kablom koji možete nabaviti u ovlašćenom servisu.

ČIŠĆENJE
Spoljne delove frižidera očistite vlažnom mekanom krpom.

Čišćenje unutrašnjosti frižidera:
- prostor zamrzivača (ako postoji) očistite nakon što se potpuno odledi
- unutrašnjost frižidera povremeno očistite pomoću sunđera, mlake vode i neutralnog deterdženta, isperite i osušite mekanom krpom.

Za čišćenje uređaja nemojte koristiti oštra sredstva, sredstva na bazi otapata (alkohol, aceton..), sirće ili sredstva za uklanjanje mrlja.

U slučaju da frižider ne možete koristiti duže vreme, postupite na sledeći način:
1. ispraznite frižider
2. izvadite utičnicu iz zida
3. odledite i očistite unutrašnjost frižidera
4. ostavite vrata pritvorena kako bi sprečili stvaranje buđi, neugodnih mirisa i oksidacije.

Zamena sijalnice unutar frižidera:
- pre zamene sijalice isključite utikač iz zidne utičnice
- pritisnite umetke na bočnim stranama poklopca sijalice i uklonite ga
- zamenite sijalicu novom, maksimalne snage 10W
- ponovo postavite poklopac sijalice i sačekajte 5 minuta pre nego što ponovo priključite uređaj na električni mrežu.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
Uređaj ne radi	Uređaj nije uključen.	Uključite uređaj.
	Aparat nije uključen u struju.	Uključite ga u struju.
	Osigurač je iskočio ili nije ispravan.	Proverite osigurač, zamenite ga ako je neophodno.
	Utičnica nije ispravna.	Ako je utičnica neispravna,

		potrebno je da bude zamenjena od strane kvalifikovanog električara.
Uređaj previše hladi.	Temperatura je podešena na najniže vrednosti.	Postavite regulator temperature na više vrednosti.
Hrana je previše topla.	Temperatura nije ispravno podešena.	Molimo Vas pogledajte u odeljak “Prva upotreba aparata”.
	Vrata su bila otvorena duži period.	Otvarajte vrata frižidera samo kada je to neophodno.
	Veća količina tople hrane je bila smeštena u frižider u poslednjih 24 sata.	Privremeno podesite regulator na nižu temperaturu.
	Uređaj je blizu grejnog tela.	Pogledajte odeljak “Instalacija urađaja”

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
Unutrašnje osvetljenje ne radi.	Sijalica je pregorela	Molimo Vas pogledajte odeljak “Zamena sijalice”
Nagomilavanje leda		
Neobični zvuci	Uređaj nije nivelisan.	Nivelišite uređaj.
	Uređaj dodiruje zid ili druge objekte.	Udaljite uređaj od zida.
	Drugi delovi frižidera, kao na primer cev, dodiruje zid ili drugi delovi frižidera dodiruju zid.	Ako je neophodno, odaljite aparat od zida.
Kompresor ne počinje sa radom kada se promeni temperatura	Ovo je normalna pojava.	Kompresor počinje sa radom nakon nekog vremena.
Voda na podu ili se gomila na policama unutar aparata.	Odvod za vodu je zapušen.	Pogledajte odeljak “Čišćenje i održavanje uređaja”

Frižider s dvoja vrata

Sačekajte najmanje 2 sata pre nego što uključite uređaj u struju.

Kontrolna tabla

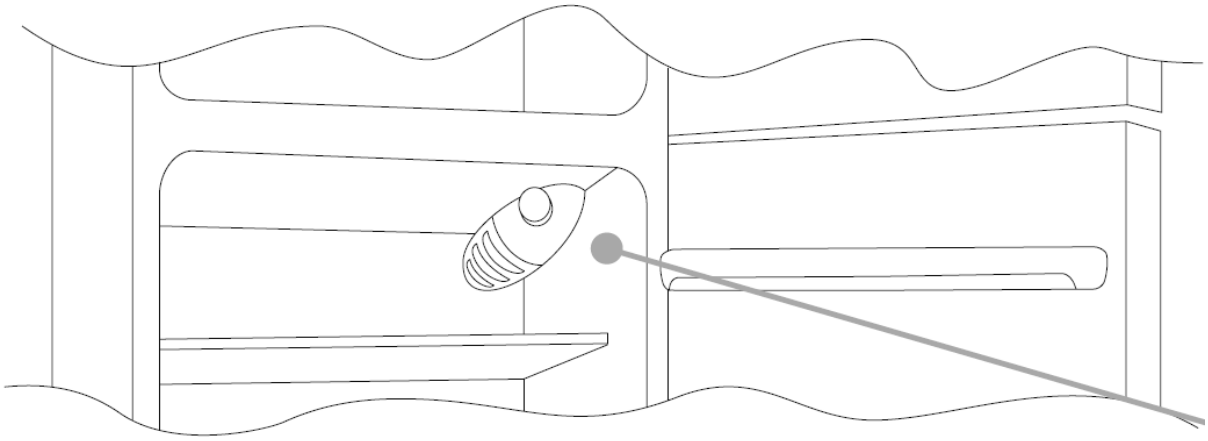

Termostat se nalazi unutar frižidera u gornjem desnom uglu. Kako biste proverili da li aparat funkcioniše, uverite se da dugme termostata nije postavljeno na poziciju 0.

Odmrzavanje i zamrzavanje frižidera

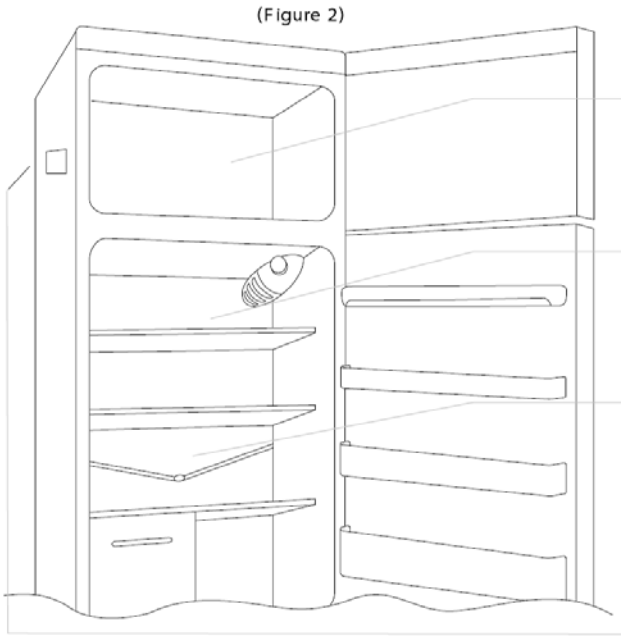

Na pločici je definisana maksimalna količina namirnica koje se mogu zamrznuti unutar aparata (pogledajte sliku br. 2).
Zamrzavanje je zagarantovano na koju god poziciju da okrenete regulator.

Frižider se odleđuje automatski.
Preporučujemo Vam da frižider odleđujete kada su naslage inja i leda veće od 3mm.

Mala količina leda ili kapi vode su normalna pojava kada frižider radi normalno.
Uverite se da je ispust za kondenzovanu vodu uvek čist. Takođe, uverite se da hrana ne dodiruje zadnju stranu frižidera.

REVERZIBILNA VRATA

Kako biste zamenili stranu otvaranja vrata, pratite sledeća uputstva.

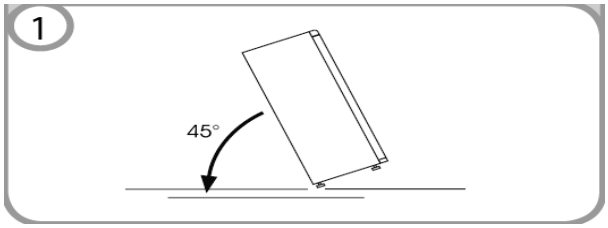

1.) Nagnite frižider pod uglom od 45°, obzirom da je neophodno raditi na dnu frižidera.

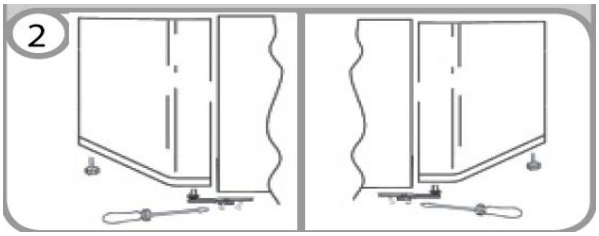

2.) Uklonite donju šarku tako što ćete ukloniti šrafove i podlošku sa donje strane vrata.

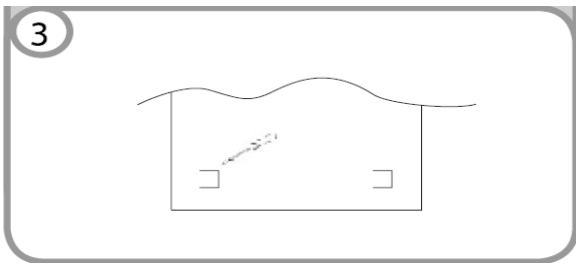

3.) Uklonite kapice A i B olabavite šrafove i delimično uklonite poklopac.

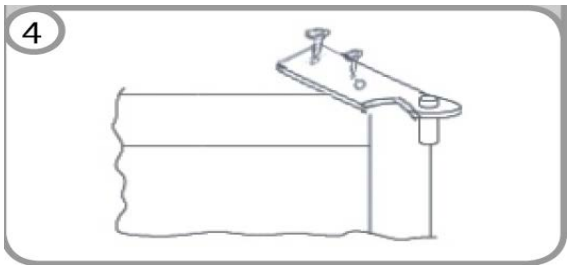

4.) Odšrafite šarke.

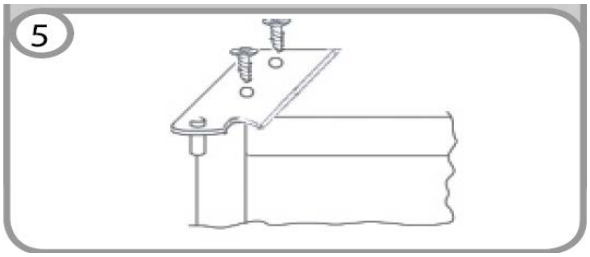

5.) Pre nego što okrenete vrata sa leve na desnu stranu, okrenite smer šarke.

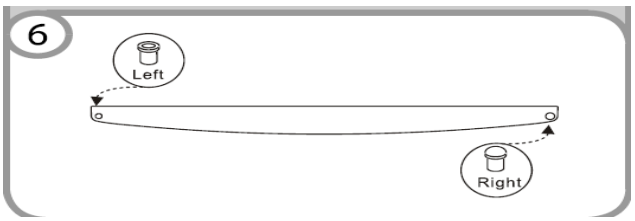

6.) Izvadite šraf sa leve strane i prebacite ga na desnu.

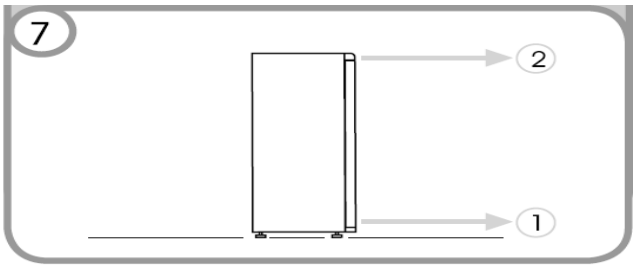

7.) Zavrnite šrafove. Vrata su sada prebačena sa jedne na drugu stranu i spremna za upotrebu.

CENTRALNI SERVIS
BESPLATNI INFO TELEFON
0800 – 303 – 304
www.candy-servis.rs
info@candy-servis.rs